


**velo-nom**  
transporter



## **PRANA TP300 Basic**

Assembly Instructions  
Montage Anleitung  
Instructions de Montage  
Instrucciones de Montaje

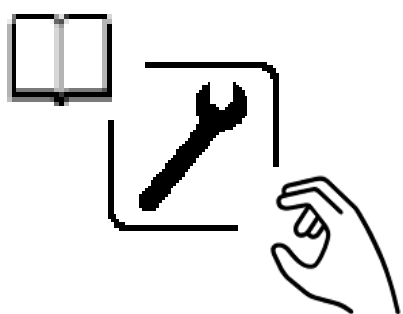

**-prana-**

**1**




Assembly Group  
Bauteile Gruppe

Groupe d'assemblage  
Grupo de montaje



Part Number  
Bauteil Nummer

Numero de part  
Numero de elemento



Part of Assembly  
Group  
Bauteil der Baugruppe

Elements a combines  
Combinacion de los elementos



Assembly Step  
Montage-Schritt

Etape de montage  
Etapa de montaje



Page Number  
Seitenzahl

Page  
Pagina

**Required tools for proper assembly:  
!! Not included !!**

- Allen keys 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Wrench 8 / 9 / 10 / 13 / 15 / 19 mm
- Crank tool 14 mm socket wrench
- Pair of headset wrench 36 mm
- - and + screwdrivers
- Multigrip Pliers
- Grease

**Benötigte Werkzeuge für die Montage:  
!! Nicht im Lieferumfang !!**

- Innensechskant 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Schlüssel 8 / 9 / 10 / 13 / 15 / 19 mm
- Tretkurbelabzieher 14 mm
- Steuersatzschlüssel (1 Paar) 36 mm
- - und + Schraubenzieher
- Zange
- Fett



**Outils necessaire a l'assemblage  
!! Non inclus !!**

- Clefs type Allen 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Clefs plates 8 / 9 / 10 / 13 / 15 / 19 mm
- Clef pour pedaliere douille 14 mm
- Deux clefs plates 36 mm
- - et + tournevis
- Pince Multiprise
- Graisse

**Herramientas necesarias  
!! Non estan incluidas !!**




- Llave Allen 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Llave inglesa 8 / 9 / 10 / 13 / 15 / 19 mm
- Llave por plato 14 mm
- Dos llave de conos para buje 36 mm
- - y + destornillador
- Alicates
- Grasa



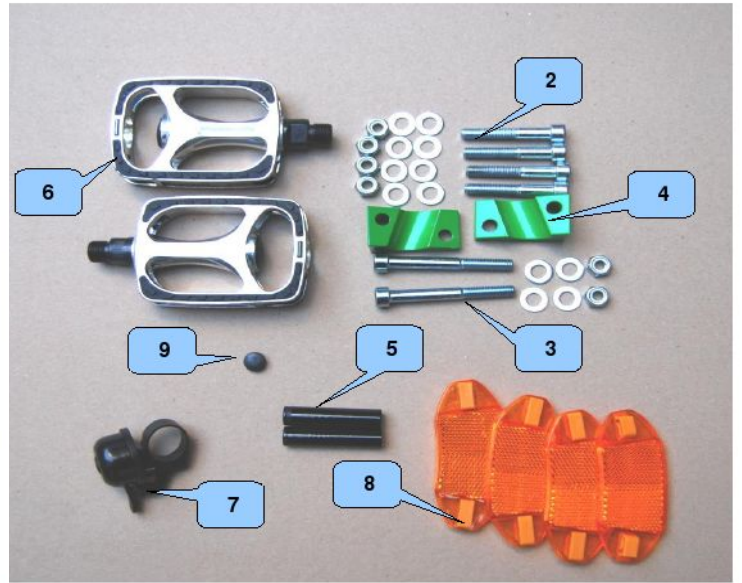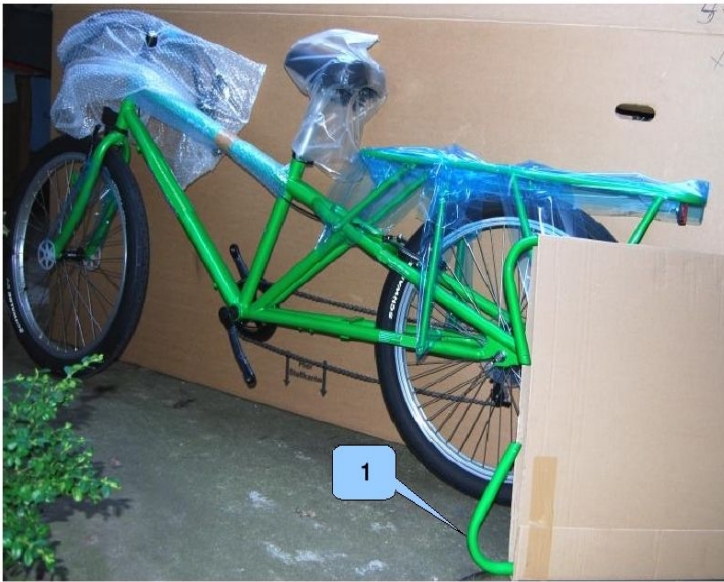

*-prana-*

3

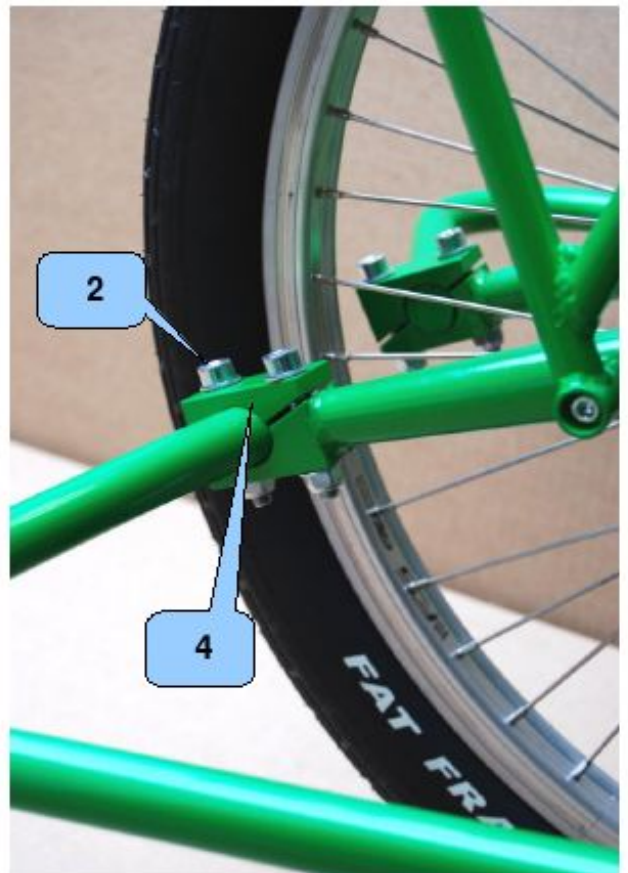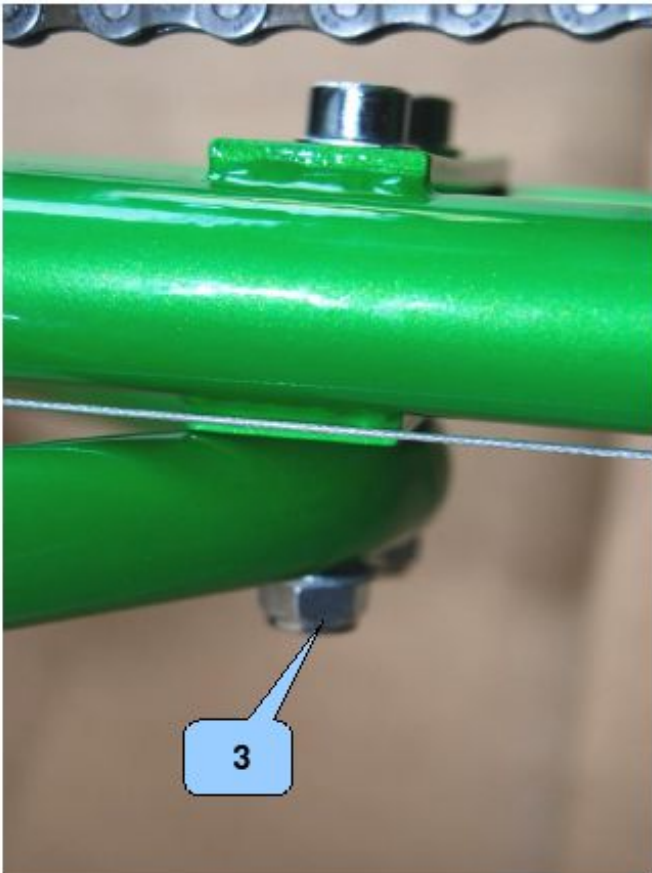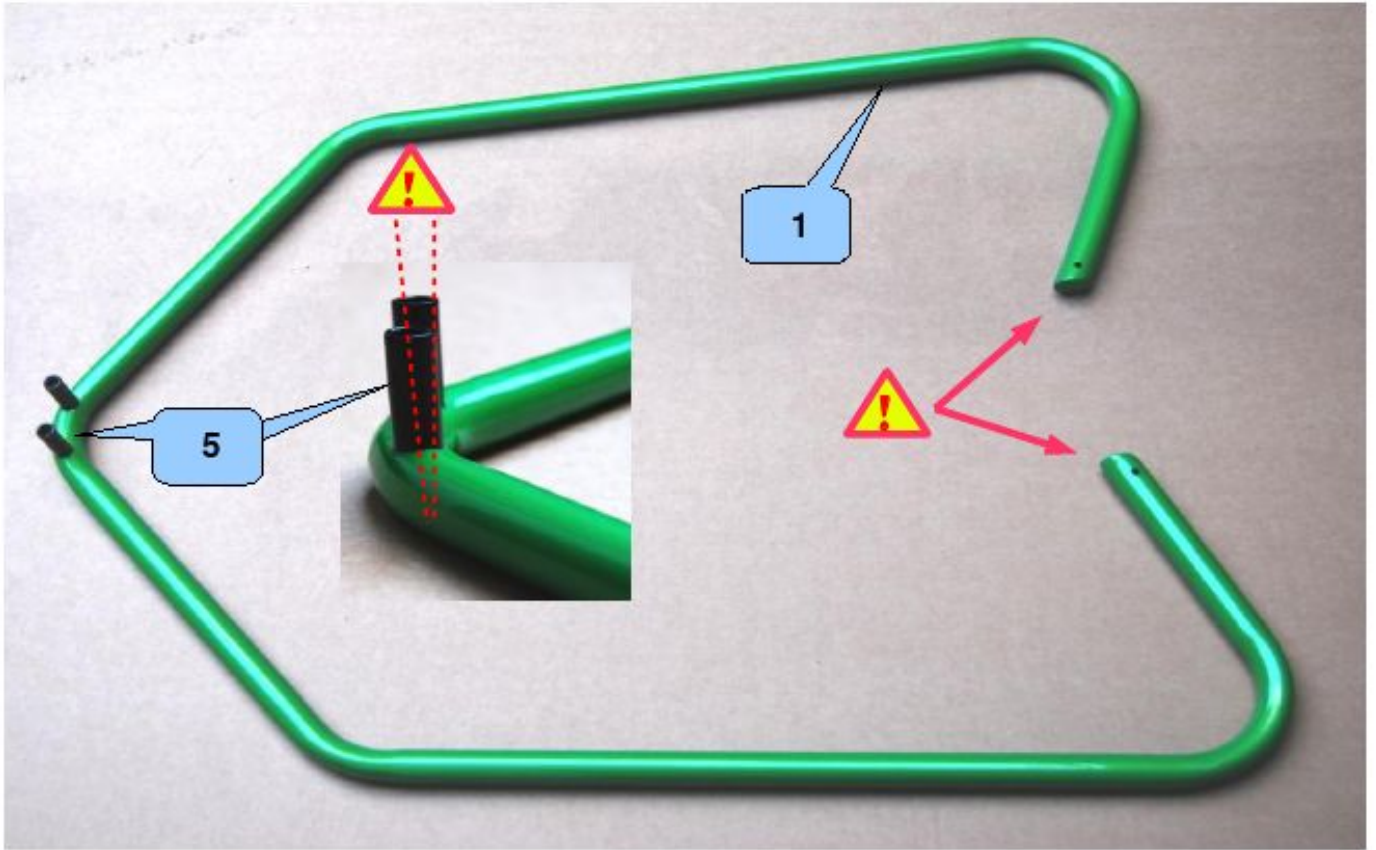

**Check brakes, gears, wheels and tires, before you ride!**

**Prüfen Sie Bremsen, Schaltung, Räder und Reifen vor der ersten Fahrt!**



***velo-nom***  
**t r a n s p o r t e r**

**Velvet Systems  
Klaus Schröder  
Rathausstrasse 33  
D-51570 Windeck  
Tel +49 (0)2292 9580033  
info@velonom.com**

**www.velonom.com**



***-prana-***

**5**